街廓原子一覧表用紙　（No. 32BL）

略　　図

m²

計算面積＝

角切面積＝

換地面積＝

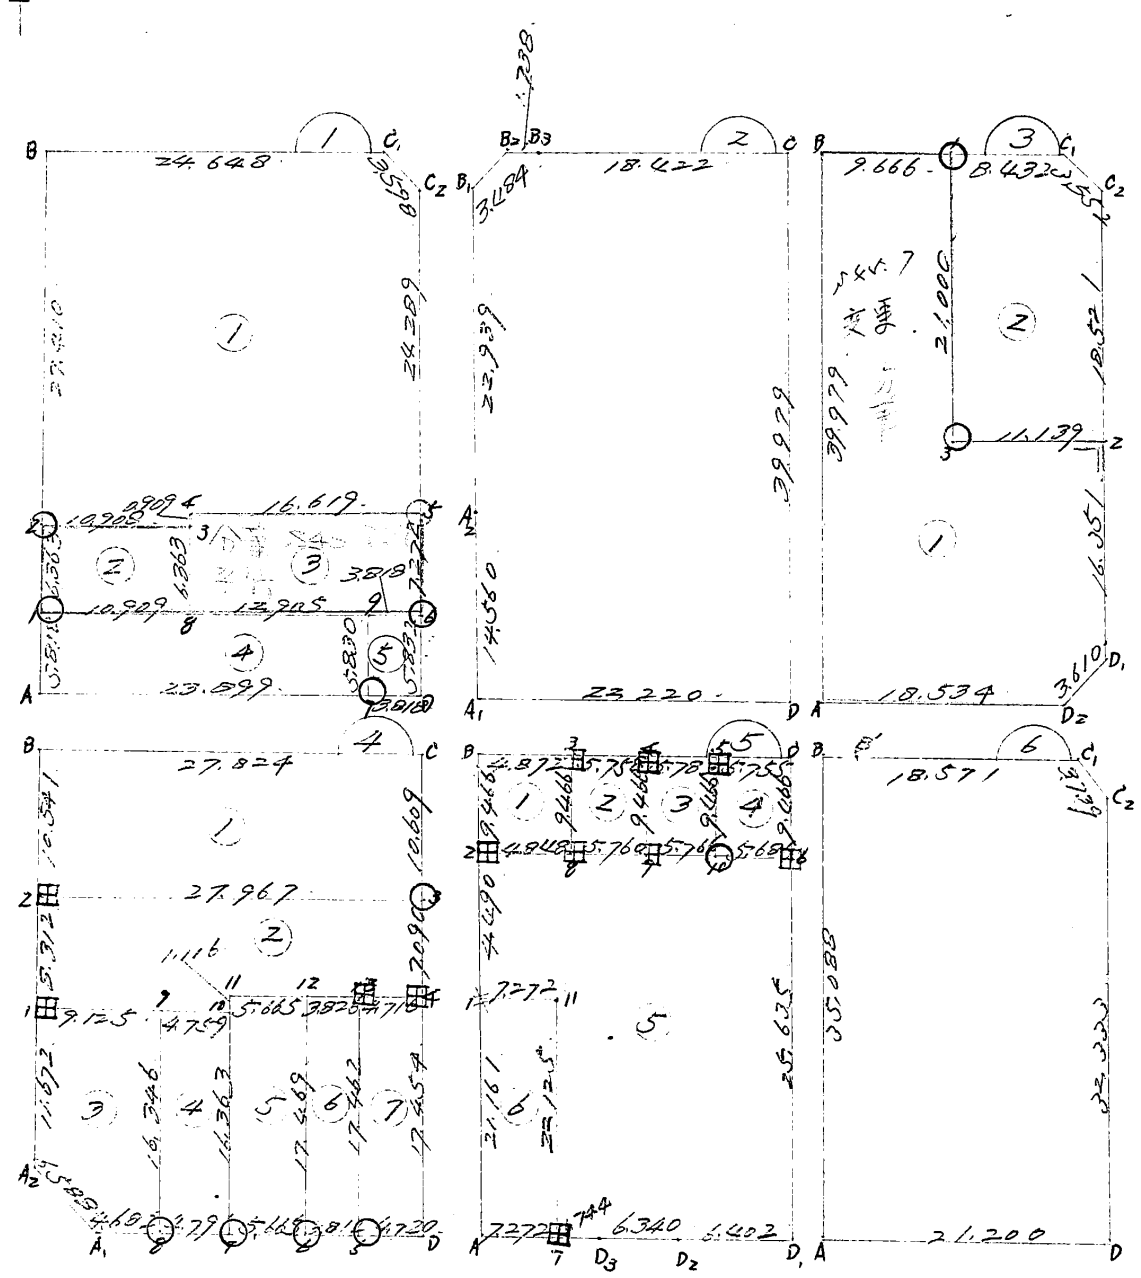

不二測量株式会社

街廓原子一覧表用紙（No.

計算面積 = 坪
角切面積 =
換地面積 =

図

略

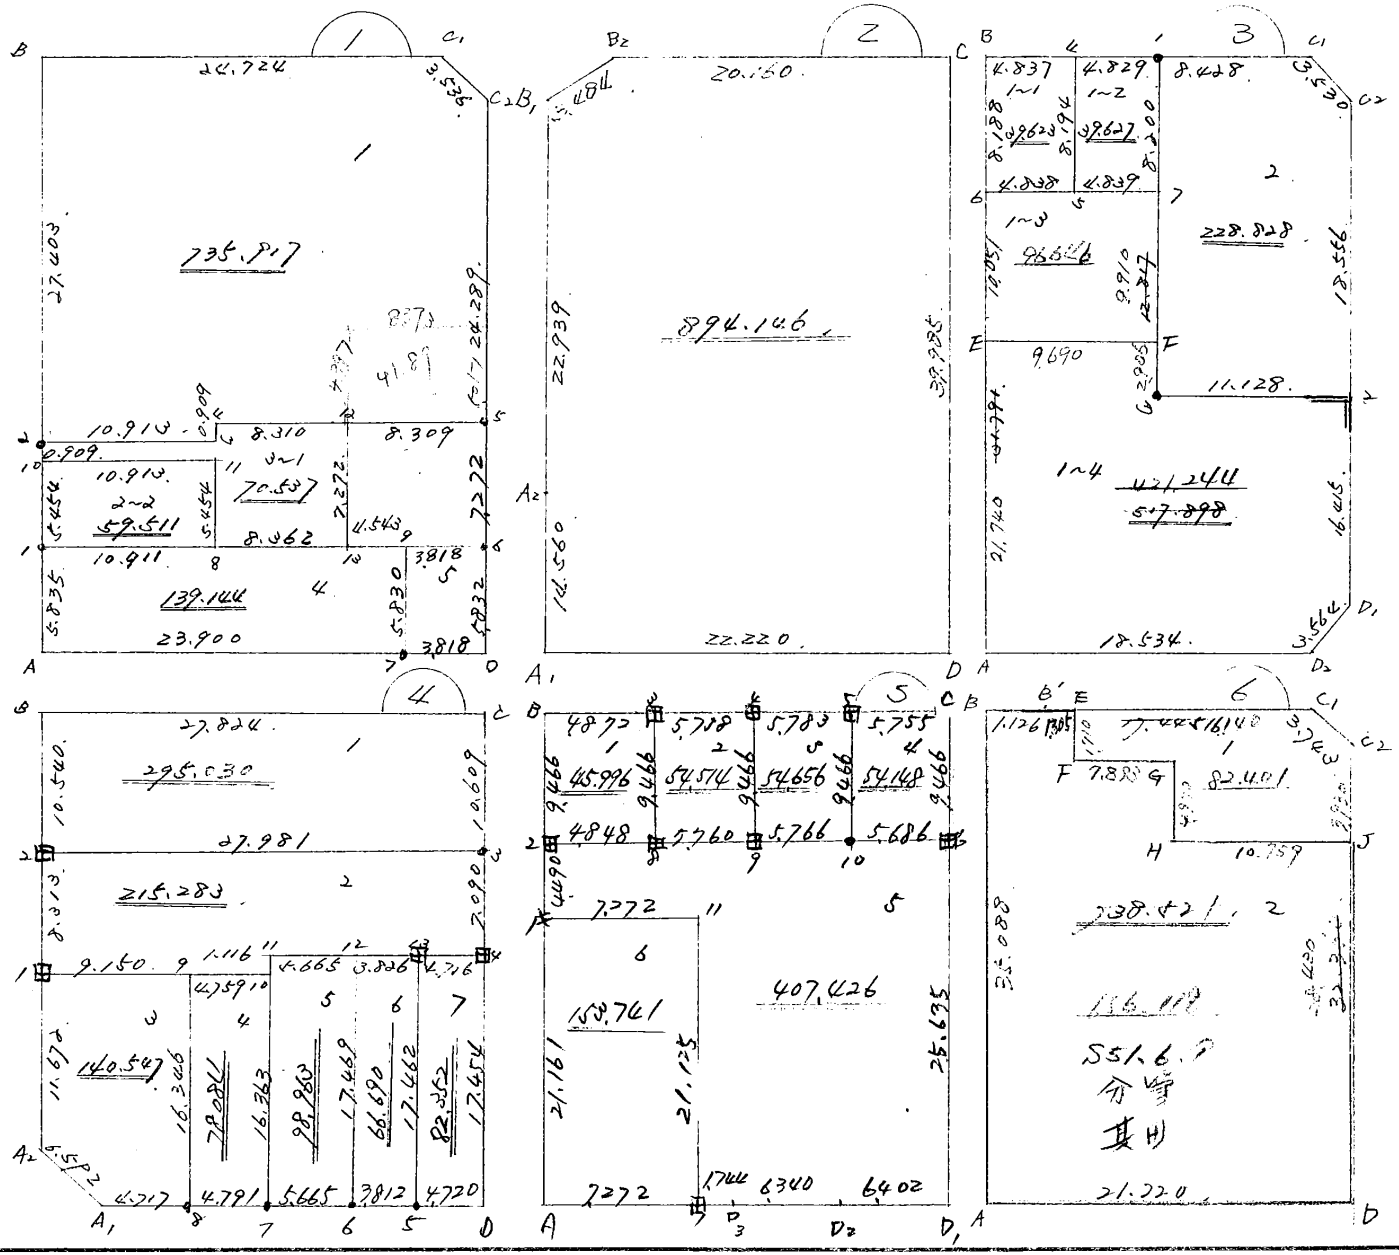

下川測量株式会社

街廓点坐標及街廓面積計算簿

街廓番号(No. 32-4)

点	方位角(A)	距離(S)	CosA (1) SCosA	SinA (2) SSinA	x	y	(3) 複緯距	(4) 複経距	(1)×(4)	(2)×(3)
A1					3864.900	69108.664				
A2	312 7 10	6.508	+ 4.419	- 4.887	3860.481	69113.551	+ 4.419	- 4.887	- 21.596	- 21.596
B	357 11 30	30.525	+ 30.488	- 1.496	3829.993	69115.047	+ 39.326	- 11.270	- 343.600	- 58.832
C	37 22 20	27.824	+ 1.276	+ 27.795	3828.717	69087.252	+ 71.090	+ 15.029	+ 19.177	+ 1,075.946
3	176 25 0	10.609	- 10.588	+ 0.663	3839.305	69086.589	+ 61.778	+ 43.487	- 460.440	+ 40.959
D	176 20 10	24.544	- 24.494	+ 1.569	3863.799	69085.020	+ 26.696	+ 45.719	- 1119.341	+ 41.886
A1	267 20 0	23.670	- 1.101	- 23.644	3864.900	69108.664	+ 1.101	+ 23.644	- 26.032	- 26.032
点検点坐標計算								Σ	-1971.509 + 19.177	- 106.460 + 2058.791
								倍面積	1952.332	1952.331
								面積	½=	976.165

不二測量株式会社

02BL~4 1

換地面積計算用紙（不正形用）

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距 +	緯距 −	経距 +	経距 −	複経距	倍面積 +	倍面積 −	地番 町名
	° ′		° ′ ″								
ろ											
は		10.540	057 16 4	10.528			0.503				
と		27.824	87 22 20	1.276		27.795					
ち		10.609	176 25 0		10.588	0.663					
ろ		27.981	267 30 30		1.216		27.955				
										295.030	

不二測量株式会社

換地面積計算用紙（不正形用）

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距 +	緯距 −	経距 +	経距 −	複経距	倍面積 +	倍面積 −	地番
1											
2		8.313	047 16 11	8.304			0.396				
3		27.981	87 30 30	1.216		27.955					
4		7.090	176 20 10		7.076	0.443					
11		14.207	267 26 10		0.635		14.192				
10		1.116	176 18 10		1.114	0.072					
1		13.909	267 8 20		0.695		13.892				
										215.280	

不二測量株式会社

32ABL~4

換地面積計算用紙（不正形用）

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距 +	緯距 −	経距 +	経距 −	復経距	倍面積 +	倍面積 −	地番
A1											
A2		6.592	312 4 23	4.417			4.893				
1		11.672	347 16 4	11.659			0.556				
P		9.150	87 8 20	0.457		9.139					
8		16.346	176 25 0		16.312	1.022					
A1		4.717	267 20 0		0.219		4.712				
										140.547	

不二測量株式会社

換地面積計算用紙（不正形用）

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距 +	緯距 −	経距 +	経距 −	複経距	倍面積 +	倍面積 −	地番
8											
9		16,346	354-25-0	16,314			1,022	1,022		16,475	
10		4,259	87-5-20	0,238		4,253		2,709	0,645		
7		16,363	176-18-10		16,329	1,055		3,517		139,074	
8		4,291	267-20-0		0,223		4,286	4,286		1,067	
									0,645	156,816	
				16,542	16,542	5,308	5,308			156,169	
									$\frac{1}{2}$ =	78,084	

換地面積計算用紙（不正形用）

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距 +	緯距 −	経距 +	経距 −	複経距	倍面積 +	倍面積 −	地番
7								--			
10		16.363	356-18-10	16.329			1.055	-- 1.055		17.237	
11		1.116	〃	1.114			0.022	-- 2.187		3.431	
12		5.665	87-26-10	0.253		5.659		+ 3.405	0.861		
6		17.469	176-18-20		17.433	1.126		+ 10.190		177.642	
7		5.665	267-26-0		0.263		5.654	+ 5.654		1.488	
								--	0.861	198.788	
				17.696	17.696	6.785	6.785	--		197.927	
								--	½ =	98.963	
								--			
								--			
								--			
								--			
								--			
								--			
								--			

不二測量株式会社

換地面積計算用紙（不正形用）

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距 +	緯距 −	経距 +	経距 −	複経距	倍面積 +	倍面積 −	町名地番
6											
12		17,668	356-18-20	17,633			1,126	1,126		19,630	
13		3,826	87-26-10	0,171		3,822		1,570	0,268		
5		17,462	176-21-01		17,427	1,112		6,504		113,345	
6		3,812	267-20-01		0,177		3,808	3,808		0,674	
									0,268	133,649	
				17,604	17,604	4,934	4,934			133,381	
									1/2	66,690	

不二測量株式会社

換地面積計算用紙（不正形用）

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距 +	緯距 −	経距 +	経距 −	複経距	倍面積 +	倍面積 −	地番
5								--			
13		17,662	356-21-0	17,637			1,112	1,112		19,379	
4		4,716	87-26-10	0,211		4,711		+- 2,487	0,525		
D		17,854	176-20-10		17,418	1,116		+- 8,314		144,813	
5		4,720	267-20-0		0,220		4,715	+- 4,715		1,037	
								--	0,525	165,229	
				17,638	17,638	5,827	5,827	--		164,704	
								--	$\frac{1}{2}$ =	82,352	
								--			
								--			
								--			
								--			
								--			
								--			
								--			
								--			
								--			
								--			

不二測量株式会社