


街 廓 原 子 一 覽 表 用 紙 (No 90 BL)

略 図

計算面積 =            坪  
 角切面積 =             
 換地面積 =           

90-2 BL                      m<sup>2</sup>  
4978.600  
~~4978.600~~  
110.000

90-1 BL                      m<sup>2</sup>  
1148.471  
~~1148.471~~  
110.000

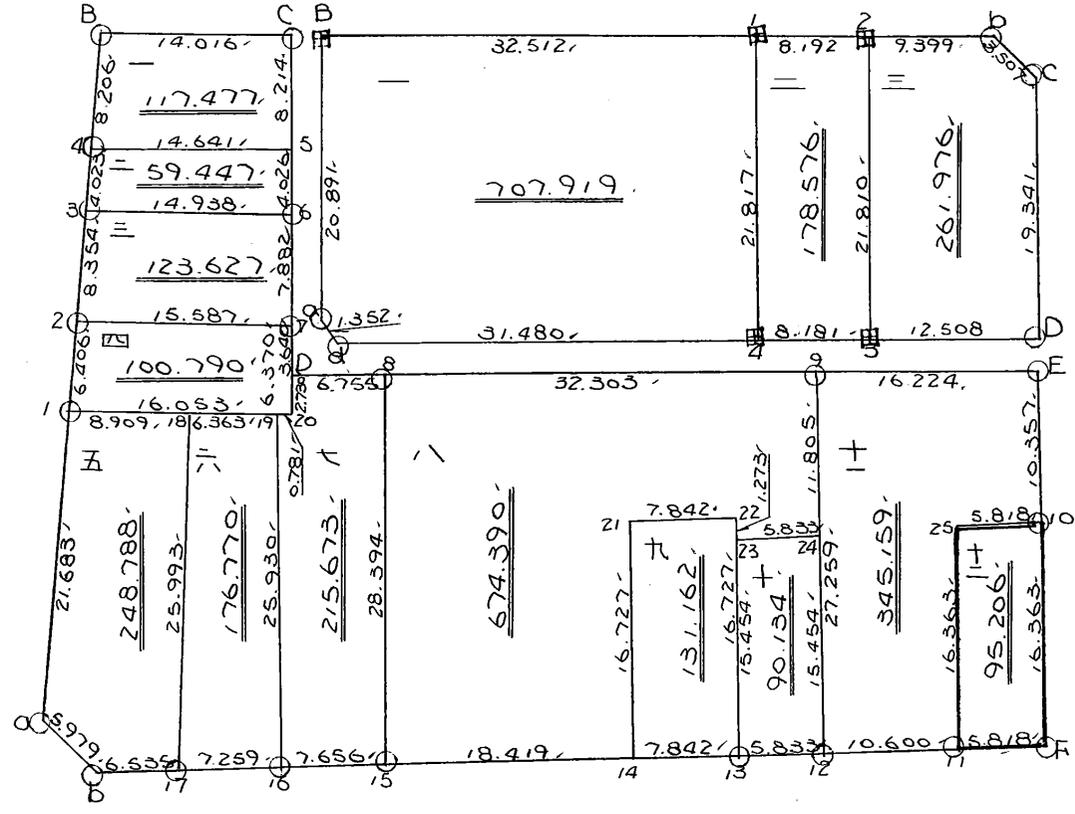

502927  
 分筆

街角点座標及街区面積計算簿

街区番号 (No. 90-1 BL)

点	方向角(A)	距離(S)	Cos A		sin A		X	Y	複 <sup>(3)</sup> 緯距	複 <sup>(4)</sup> 経距	(1) × (4)	(2) × (3)
			(1) S Cos A	(2) S sin A								
a							3327065	70131323				
B	358 38 10	20,891	20,885	0,497	3306180	70131820						
	88 45 14	32,512	9707	32,504	3305473	70099316						
a	88 54 30	8,192	0,156	8,191	3305317	70091125						
b	88 50 50	9,399	0,189	9,397	3305128	70081728						
C	103 51 05	3,507	2,130	2,129	3307558	70079199						
D	176 46 30	19,341	19,310	11,088	3326868	70078111						
3	268 50 27	10,508	0,253	10,505	3327101	70090616						
d	268 51 31	39,661	0,790	39,653	3327911	70139269						
a	308 45 9	1,350	0,846	1,054	3327065	70131323						
点検点座標計算									Σ			
									倍面積			
									面積			1148,471

不二測量株式会社

90.1BL

換地面積計算用紙 (不正形用)

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距		経距		複経距	倍面積		町地名番
				+	-	+	-		+	-	
	-										
a											
B		20.89	358 38 10	20.885			0.497				
,		30.514	88 45 14	0.707		30.504					
<		21.817	178 57 54		21.811	0.304					
d		31.480	258 51 31		0.607		31.474				
a		14.84	308 45 9	0.846			1.054				
										707.919	

不二測量株式会社

90-1BL

換地面積計算用紙 (不正形用)

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距		経距		複経距	倍面積		町地名番
				+	-	+	-		+	-	
	0		' "								
1		21.817	338 37 54	0.1311			0.5591				
2		8.193	88 54 30	0.156		8.191					
3		21.810	178 39 46		0.1304	0.5509					
4		8.181	268 31 31		0.163		8.179				
										178.576	

不二測量株式会社

90-1BL

換地面積計算用紙 (不正形用)

角頂	夾角		辺長	方位角	緯距		経距		複経距	倍面積		町地名番
					+	-	+	-		+	-	
		三										
3												
a			21.810	358 59 46	01.804			0.809				
b			9.399	88 50 50	0.109		9.397					
c			3.307	159 31 23		0.530	0.209					
D			19.341	176 46 30		19.310	1.030					
3			12.508	368 50 07		0.234	12.500					
											061.976	

不二測量株式会社

# 街角点座標及街区面積計算簿

街区番号 (No. 90-2 BL )

点	方向角(A)	距離(S)	Cos A		sin A		X	Y	(3) 複緯距	(4) 複経距	(1) × (4)	(3)
			(1) S Cos A	(2) S sin A								
A							3355146	70150491				
1	3 00 6	2,683	2,646	1074	3333500	70149217						
2	0 48 33	6,406	6,398	0,314	3337102	70148903						
3	3 3 13	8,354	8,340	0,445	3318760	70148458						
4	0 31 50	4,003	4,018	0001	3314740	70148257						
B	3 0 13	8,006	8,195	0,430	3306547	70147807						
C	88 38 33	14,016	0,330	14,012	3306215	70133815						
D	178 38 12	23,762	23,755	0,566	3309970	70123249						
9	88 32 39	39,038	0,765	39,051	3309005	70094198						
E	88 49 1	15,224	0,335	15,221	3308870	70077977						
F	176 44 35	26,720	26,677	1,518	3355547	70076459						
11	066 56 43	5,218	0,310	5,210	3353357	70082269						
12	066 53 46	10,600	0,574	10,585	3356431	70082854						
点検点座標計算										Σ		
										倍面積		
										面積		

不二測量株式会社

# 街角点座標及街区面積計算簿

街区番号 (No. 90-0 BL )

点	方向角(A)	距離(S)	Cos A		X	Y	複緯距 <sup>(3)</sup>	複経距 <sup>(4)</sup>	(1) × (4)	(2) × (3)
			(1) S Cos A	(2) S sin A						
13	266 53 4	5833	0.317	5804	3356748	70098678	X			
15	266 51 30	66261	1.439	26000	3358187	7004900				
16	266 41 28	7656	0.440	7643	3338609	70039543				
17	266 43 49	7259	0.414	7247	3359043	70039790				
b	266 39 29	6535	0.381	6130	3359404	70046314				
a	315 41 4	5979	4.078	4.177	3355146	70050491				
点検点座標計算								Σ		
								倍面積		
								面積		2378625

不二測量株式会社

90.2BL

換地面積計算用紙 (不正形用)

角頂	夾角		邊長	方位角	緯距		經距		複經距	倍面積		町地名番
	°	'			+	-	+	-		+	-	
4												
B			8.206	30 13	8.195		0.430					
C			14.016	88 38 40	0.420		14.010					
S			8.214	178 38 10		8.210	0.196					
4			14.641	268 46 4		0.315	14.640					
											117.477	

不二測量株式会社

90-2BL

換地面積計算用紙 (不正形用)

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距		経距		複経距	倍面積		町地名番
				+	-	+	-		+	-	
	二										
3											
4		4.000	2 51 50	4.013		0.001					
5		14.541	88 46 4	0.315		14.668					
6		4.000	78 58 10		4.000	0.006					
3		14.938	268 49 4		0.008		14.933				
											39.447

不二測量株式会社

90-2BL

換地面積計算用紙 (不正形用)

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距		経距		複経距	倍面積		町地名番
				+	-	+	-		+	-	
	三										
2											
3		8.354	3 3 10	8.354		0.440					
6		14.938	88 49 4	0.408		14.938					
7		7.880	178 58 10		7.879	0.280					
8		15.587	267 9 04		0.771		15.588				
										103.627	

不二測量株式会社

90-2BL

換地面積計算用紙 (不正形用)

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距		経距		複経距	倍面積		町地名番
				+	-	+	-		+	-	
	四										
1											
2		6.406	0° 48' 35"	6.398		0.814					
3		18.587	87° 9' 54"	0.771		18.568					
4		6.370	178° 38' 10"		6.468	0.101					
5		16.053	067° 2' 24"		0.801		16.043				
										100.790	

不二測量株式会社

90-2BL

換地面積計算用紙 (不正形用)

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距		経距		複経距	倍面積		町地名番
				+	-	+	-		+	-	
	5										
a											
1		21.625	330° 0'	21.625		1.272					
18		8.909	87° 30' 0"	0.445		8.898					
17		25.995	178° 00' 0"		25.988	0.269					
b		5.535	266° 39' 0"		0.281		5.304				
a		5.979	81° 54' 4"	4.678		4.177					
										0.48.788	

不二測量株式会社

90.2BL

換地面積計算用紙 (不正形用)

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距		経距		複経距	倍面積		町地名番
				+	-	+	-		+	-	
	六										
17											
18		00.994	50 0	00900		0000					
19		6364	87 0 00	0017		6000					
16		25930	176 51 31		25891	1401					
17		7259	48 49		0414	7047					
										176.770	

不二測量株式会社

90-2BL

換地面積計算用紙 (不正形用)

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距		経距		複経距	倍面積		町地名番
				+	-	+	-		+	-	
	7										
16											
19		05,930	356 51 31	05,891			1,401				
20		0,781	87 8 04	0,000		0,780					
D		2,700	358 38 12	2,700			0,065				
8		6,755	88 30 39	0,130		6,724					
15		08,394	176 46 01		08,349	1,598					
16		7,550	066 41 00		0,440		7,544				
										0,15673	

不二測量株式会社

90-2BL

換地面積計算用紙 (不正形用)

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距		経距		複経距	倍面積		町地名番
				+	-	+	-		+	-	
	180										
15											
8		68.22	356 46 51	68.22				1.808			
9		62.60	88 50 49	0.00		62.60					
24		11.00	177 10 06		11.29	0.00					
23		8.23	066 53 4		0.00		8.23				
22		1.07	357 10 06	1.07			0.00				
21		7.85	066 51 30		0.40		7.85				
14		16.20	177 10 06		16.20	0.00					
15		18.47	066 51 30		1.09		18.47				
										674.390	

不二測量株式会社



90-2BL

換地面積計算用紙 (不正形用)

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距		經距		複經距	倍面積		町地名番
				+	-	+	-		+	-	
	+										
13											
23		15434.357	10 26	15435			0.762				
24		5234.86	53 4	0.517		5204					
10		15434.77	10 26		15435	0.762					
13		5234.266	53 4		0.517		5204				
										90.134	

不二測量株式会社

90-23L

換地面積計算用紙 (不正形用)

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距		経距		複経距	倍面積		町地名番
				+	-	+	-		+	-	
	I										
10											
9		27.229	357 10 26	27.229			1.344				
E		16.224	88 49 1	0.305		16.221					
10		10.357	176 44 35		10.349	0.588					
25		38.826	56 45		0.310		38.10				
11		16.363	176 44 35		16.337	0.930					
12		10.600	86 46		0.574		10.388				
										345.159	

不二測量株式会社

90-2BL

換地面積計算用紙 (不正形用)

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距		経距		複経距	倍面積		町地名番
				+	-	+	-		+	-	
	I										
OS		16,363.356	44° 35'	16,337			0,930				
10		5,818.86	56° 45'	0,310		5,810					
F		16,363.176	44° 35'		16,337	0,930					
11		5,818.86	56° 45'		0,310		5,810				
										93,000	

不二測量株式会社