街廓原子一覧表用紙（No. 104BL

略　　図

坪
計算面積 = 299.424
角切面積 = 299.400
換地面積 = 0.024

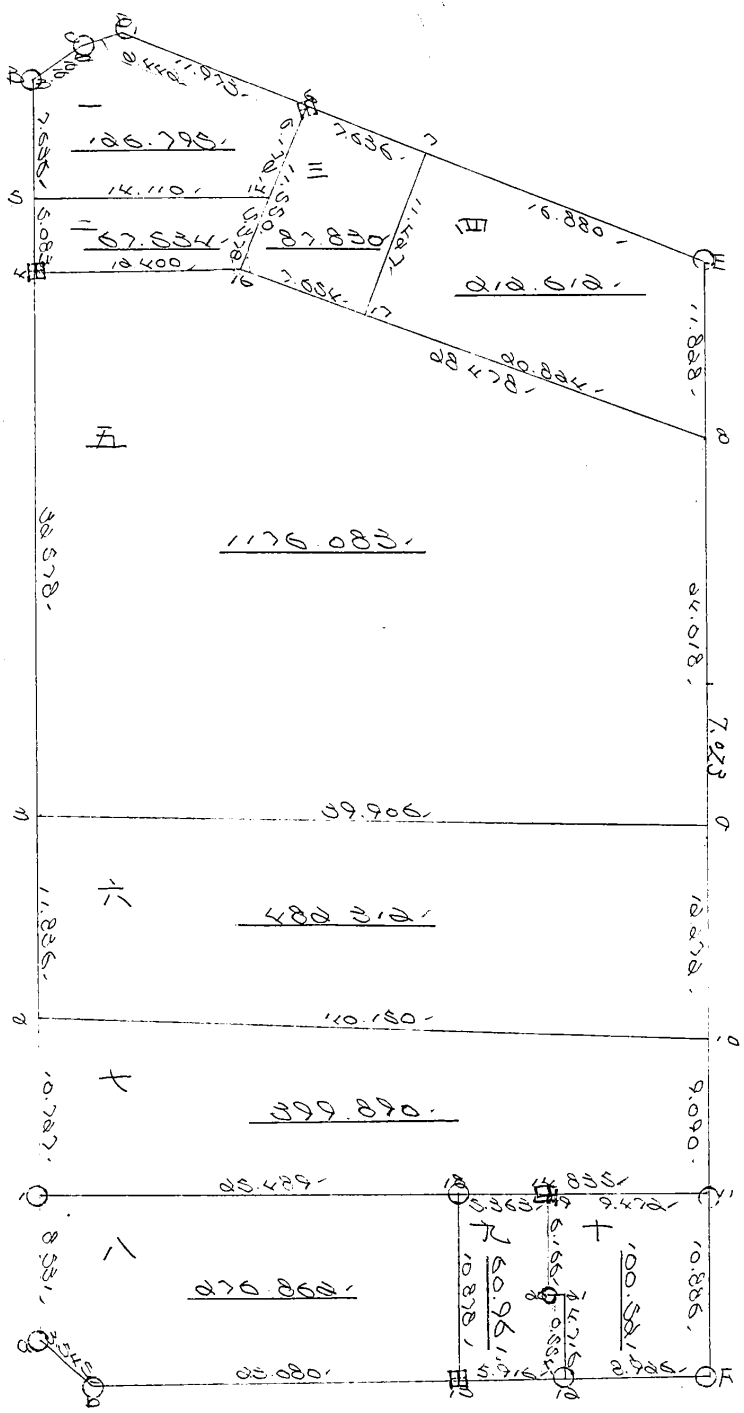

不二測量株式会社

街角点座標及街区面積計算簿

街区番号（No.104 BL ）

点	方向角(A)	距離(S)	CosA (1) SCosA	sinA (2) SsinA	x	y	(3) 複緯距	(4) 複経距	(1) × (4)	(2) × (3)
a					3580311	7021791				
1	345 12 58	8.531	8.249	2.177	3582060	7021497.68				
4	345 12 37	55.141	53.314	14.076	3581748	7020904.44				
B	346 8 18	12.719	10.294	3.062	3506454	7020320.06				
C	31 16 50	3.026	2.757	1.675	3503697	7020306.31				
D	78 28 26	2.442	0.488	2.393	3503209	7020282.38				
6	94 18 57	11.973	0.901	11.939	3504110	7021662.99				
E	94 23 53	24.516	1.880	24.444	3505.990	7019.855				
11	164 6 21	57.208	55.021	15.667	3561.011	7017618.8				
F	164 19 33	10.886	10.481	2.941	3571.492	7017304.7				
13	253 58 5	14.842	4.104	14.258	3575616	7018750.5				
b	253 54 38	23.080	6.397	22.176	3582.013	7020968.1				
a	298 41 26	3.545	1.702	3.110	3580311	7021791				
点検点座標計算								Σ		
								倍面積		
								面積		2991.424

不二測量株式会社

換地面積計算用紙（不正形用）

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距 +	緯距 −	経距 +	経距 −	複経距	倍面積 +	倍面積 −	町名地番
	° ′		° ′								
S											
B		7,656,345 8/8		7,581			1,958				
C		3,886,31/6 80		0,757		1,875					
D		2,440,78 0885		0,488		2,595					
6		1,972,94/8 57			0,901	1,959					
14		6,78/8 3441 0			6,159		0,897				
5		14,110655 2/40			3,565		13,656				
										126,795	

不二測量株式会社

換地面積計算用紙（不正形用）

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距 +	緯距 −	経距 +	経距 −	複経距	倍面積 +	倍面積 −	地番 町名
	二 ° ′	,	° ′	,	,	,	,	,	,	,	
4		,		,	,	,	,	,	,	,	
5		5,022345 0 10		4,915	,	,	1,304	,	,	,	
14		14,110,75 0,140		3,566	,	13,654	,	,	,	,	
16		5,370,183 41 0		,	5,367	,	0,345	,	,	,	
4		10,400,255 00 0		,	3,112	,	10,002	,	,	67,534	

不二測量株式会社

換地面積計算用紙（不正形用）

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距 +	緯距 −	経距 +	経距 −	複経距	倍面積 +	倍面積 −	地番
	三 ° ′	,	° ′	,	,	,	,	-- ,	,	,	
16		,		,	,	,	,	-- ,	,	,	
6		11,550.3410		11,526	,	0,748	,	-- ,	,	,	
7		7,636.9403.53		,	0,886	7,614	,	-- ,	,	,	
17		11,607.0335.48		,	11,495	,	0,715	-- ,	,	,	
16		7,854.0303.0258		0,455	,	,	7,840	-- ,	,	,	
		,		,	,	,	,	-- ,	,	87,850	
		,		,	,	,	,	-- ,	,	,	
		,		,	,	,	,	-- ,	,	,	
		,		,	,	,	,	-- ,	,	,	
		,		,	,	,	,	-- ,	,	,	
		,		,	,	,	,	-- ,	,	,	
		,		,	,	,	,	-- ,	,	,	
		,		,	,	,	,	-- ,	,	,	
		,		,	,	,	,	-- ,	,	,	
		,		,	,	,	,	-- ,	,	,	
		,		,	,	,	,	-- ,	,	,	
		,		,	,	,	,	-- ,	,	,	

104 B.L

換地面積計算用紙（不正形用）

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距 +	緯距 −	経距 +	経距 −	複経距	倍面積 +	倍面積 −	町名番地
	90°										
17											
7		11,607.35	35.35	11,408		0.76					
E		16,880.44	83.55		1,004	16,830					
8		11,808.64	6.21		11,776	3,039					
17		20,884.73	88.58	1,265			20,785				
										210,610	1

不二測量株式会社

換地面積計算用紙（不正形用）

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距 +	緯距 −	経距 +	経距 −	複経距	倍面積 +	倍面積 −	町地名番
	五										五
3											
4		32,372,345	10,37	31,498			8,317				
16		10,400,75	88 0	8,110		10,883					
8		28,478,93	88 58		1,750	28,498					
9		24,018,164	6 91		23,100	8,378					
3		39,705,035	48 49		9,780		38,688				
										1,176,083	

不二測量株式会社

換地面積計算用紙（不正形用）

六

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距 +	緯距 −	経距 +	経距 −	複経距	倍面積 +	倍面積 −	地番
	°′ 六八		° ′								
2											
3		11,836.345 12.37		11,444			3,811				
9		39,904.75 48.49		9,780		38,689					
10		12,372.164 6.21			11,803	3,561					
2		40,150.056 88.48			9,461		39,919				
										480,310	1

不二測量株式会社

換地面積計算用紙（不正形用）

角項	夾角	辺長	方位角	緯距 +	緯距 −	経距 +	経距 −	複経距	倍面積 +	倍面積 −	町名地番
	七										
1											
2		10,707,245 0.57		10,333			2,358				
10		40,150,76 0.45		9,461		33,000					
11		9,090,164 0.21			8,742	2,489					
18		14,835,033 0.00			4,000		14,840				
1		25,489,054 14.33			6,000		24,531				
										399,890	1

不二測量株式会社

換地面積計算用紙（不正形用）

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距 +	緯距 −	経距 +	経距 −	複経距	倍面積 +	倍面積 −	町地名番
	° ′		° ′								
a											
1		8,531.345 10.58		8,049			2,177				
18		25,489.74 14.38		6,966		24,531					
13		10,878.64 21.81			10,476	2,938					
b		23,080.93 54.38			6,897		22,176				
a		3,545.978 41.06		1,700			3,110				
										276,860	

不二測量株式会社

八

104 B.L

九

換地面積計算用紙（不正形用）

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距 +	緯距 −	経距 +	経距 −	複経距	倍面積 +	倍面積 −	町名地番
	九										
17											
18		10,878.44	01 51	10,476			2,988				
19		5,363.73	50 03	1,493		5,151					
20		6,166.44	01 51		5,938	1,668					
21		0,554.73	57 18	0,153		0,532					
12		4,716.44	01 51		4,544	1,271					
13		5,916.83	50 5		1,842		5,681				
										60,961	

不二測量株式会社

104 B.L

換地面積計算用紙（不正形用）

角頂	夾角	辺長	方位角	緯距 +	緯距 −	経距 +	経距 −	複経距	倍面積 +	倍面積 −	地番
	° ′		° ′								
12											
21		4,316,344,0151		4,541			1,021				
20		0,554,053,5718			0,155		0,530				
19		6,166,344,0151		5,938			1,669				
11		9,470,750,253		2,656		8,098					
F		10,886,164,1933			10,481	2,941					
12		8,864,053,5215			2,481		8,574				
										100,501	1

不二測量株式会社